STERILISATEUR 700 115:Notice steril elec 15/01/08 15:45 Page 1

NUK®

Stérilisateur vapeur *6 biberons*

Notice d'utilisation

700 115

Stérilisateur vapeur 6 biberons

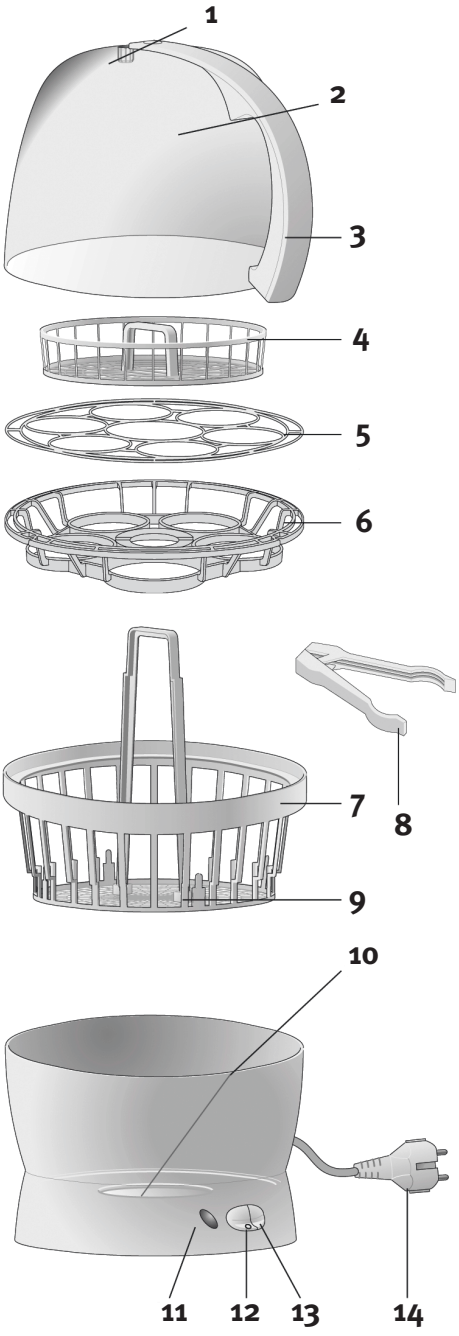

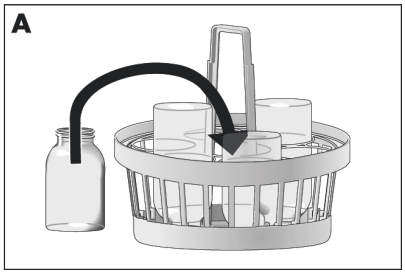

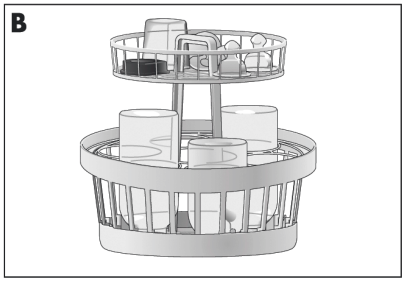

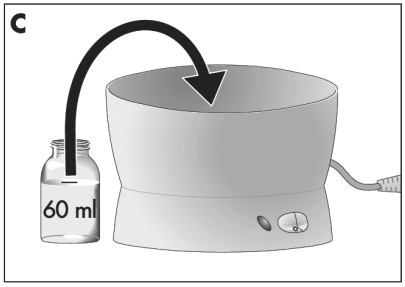

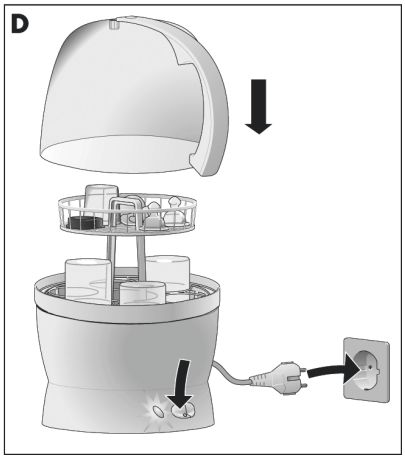

Le stérilisateur vapeur 6 biberons NUK est un produit performant qui allie qualité et sécurité pour le bien-être des mamans et leur bébé.

Il désinfecte à la vapeur jusqu'à 6 biberons et leurs accessoires de manière simple et fiable. Durant les premiers mois de la vie, le système immunitaire de bébé est encore fragile. En stérilisant biberons et tétines, vous éviterez tout risque de développement de microbes.

Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.

Composants du stérilisateur

1 Evacuation de la vapeur
2 Couvercle
3 Poignée
4 Panier supérieur
5 Support à biberons standards*
6 Support à biberons col large
7 Panier inférieur
8 Pince
9 Pattes de verrouillage
10 Cuve à eau / Plaque chauffante
11 Voyant de contrôle lumineux
12 Interrupteur de marche
13 Interrupteur d'arrêt
14 Câble et prise secteur

Non illustré : un enrouleur de câble sous l'appareil.

*Biberons standards autre que les biberons col large, coudés, ergonomiques, ou d'une contenance supérieure ou égale à 330 ml.

Consignes de sécurité

- Utiliser l'appareil uniquement pour la stérilisation des biberons et accessoires. Toute autre utilisation pourrait s'avérer dangereuse.
- Vérifier que la tension de votre installation électrique soit compatible avec l'appareil (voir les valeurs indiquées sous l'appareil).
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants et vérifier que le câble soit hors d'atteinte.
- Ne pas laisser votre enfant sans surveillance pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Poser l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le remplir complètement d'eau.
- Ne jamais mettre l'appareil en marche sans eau.
- Ne pas déplacer l'appareil en cours de fonctionnement.
- En marche, l'appareil peut devenir très chaud. Ne toucher que les poignées et les interrupteurs.
- Les biberons sont très chauds à leur sortie du stérilisateur. Les retirer à l'aide de la pince livrée avec l'appareil.
- Avant de donner à manger à bébé, goûter les aliments pour en vérifier la température et éviter tout risque de brûlure !
- Débrancher l'appareil après chaque utilisation pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Vérifier régulièrement l'état de l'appareil et de son câble.
- Seule une personne qualifiée est autorisée à ouvrir l'appareil. Sans quoi, la garantie serait nulle.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. La manipulation pourrait s'avérer dangereuse.

Désinfection des biberons, des tétines et accessoires

Généralités relatives à la désinfection

Les nouveaux-nés n'ont pas suffisamment d'anti-corps pour se protéger contre les microbes. Il est donc indispensable de stériliser biberons et tétines durant les 4 premiers mois. Attention à bien les nettoyer auparavant : de simples traces de lait peuvent entraîner la propagation des bactéries.

L'appareil fonctionne selon le principe de la stérilisation à chaud. L'eau est portée à 95-97°C et se transforme en vapeur pour une désinfection fiable et rapide. Il s'agit d'un procédé naturel qui consomme peu d'électricité compte tenu de la faible quantité d'eau utilisée.

Désinfection

Remarque : Tous les biberons et accessoires doivent être soigneusement nettoyés pour ôter tout résidu de nourriture, avant la désinfection.

Les figures **A** à **D** sont reproduites sur la page 4 du livret.

1. Placer les biberons retournés vers le bas dans le panier inférieur (fig. A).
2. Installer le panier supérieur sur le panier inférieur en respectant les encoches. Placer les tétines et accessoires dans ce panier supérieur en les espaçant suffisamment (fig. B).
3. Ajouter 60 ml d'eau du robinet dans la cuve du stérilisateur (fig. C).
4. Déposer les paniers à l'intérieur de l'appareil dans les encoches prévues à cet effet et fermer le couvercle (fig. D).
5. Brancher la prise et appuyer sur l'interrupteur de marche. Le voyant de contrôle s'allume (fig. D).
6. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du processus de désinfection.

Attention à bien respecter les points suivants :

- Toujours se laver les mains avant de préparer un biberon.
- Une totale désinfection n'est garantie que si le processus n'est pas interrompu.
- Utiliser l'eau du robinet sans aucun additif.

Nettoyage et entretien de l'appareil

Nettoyage

Toujours débrancher l'appareil et attendre qu'il soit froid avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser de produits abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.

Après chaque utilisation, nettoyer le panier de cuisson et le couvercle à l'aide d'un chiffon humide.

Les paniers inférieur et supérieur **4 + 7**, les supports à biberons **5 + 6** et la pince **8** peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

Détartrage

Ne pas utiliser de produits détartrants.

Au fil des utilisations et selon la dureté de l'eau utilisée, une couche de calcaire peut recouvrir la cuve. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, cette cuve doit être détartrée régulièrement. Procéder de la façon suivante :

• Mélanger 100 ml d'eau chaude avec 100 ml de vinaigre blanc et verser le tout dans la cuve. Laisser agir 30 minutes et vider l'appareil. Utiliser ensuite un chiffon humide pour le nettoyer.

Garantie

Une garantie de 2 ans vous est offerte, sous réserve de la bonne utilisation de l'appareil, dans les conditions indiquées sur le mode d'emploi. Les réparations sont totalement prises en charge par le fabricant, en cas de pièces défectueuses ou de défauts de l'appareil. Tout autre dommage est exclu de la garantie. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. Le câble et la prise sont exclus de la garantie dans le cas où ils auraient été déchirés.

A partir de la date d'achat et pendant 2 ans, tous les défauts reconnus sont pris en charge par le fabricant, sans coûts supplémentaires. Cette prise en charge des coûts doit faire l'objet d'un accord préalable.

Veillez à toujours joindre à l'envoi de l'appareil le bon de garantie (ou toute autre preuve d'achat), où figure clairement la date d'achat. Sans justificatif, l'appareil vous sera retourné contre remboursement des frais d'envoi.

Pensez à remplir le bon de garantie immédiatement après l'achat et conservez-le soigneusement. En cas de perte, les bons de garantie ne sont pas remplacés.

Cette garantie s'applique dans l'ensemble des pays où ce produit est vendu.

En tout état de cause, la garantie légale s'applique conformément à la loi.

Marquage DEEE - Informations pour le consommateur
Mise au rebut des produits en fin de vie.
Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.

BON DE GARANTIE

Date d'achat

Cachet du revendeur

ALLEGRE PUERICULTURE Snc - Service consommateurs - BP 197 - 42013 Saint-Etienne - Cedex 2 - France

N° Indigo 0 825 825 300 0,15€ TTC / min

HUTCHINSON® WORLDWIDE

NUK est une marque déposée de Mapa Zeven - Allemagne